

LOUIS VUITTON


Chaise pliable

Pour usage externe


For outdoor use

屋外用

户外使用

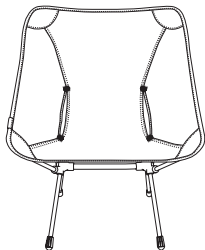


Assemblage

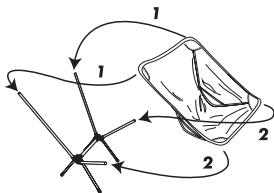

Après avoir inséré la partie **1**, basculer la chaise sur l'arrière.
Cela facilite l'insertion de **2**.

Démontage

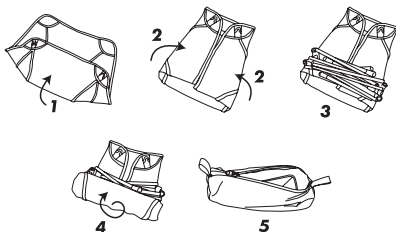

Plier la partie en tissu ❶ ❷. Placer la structure démontée sur la partie en tissu repliée et les rouler ensemble ❸ ❹. Mettre l'ensemble dans la pochette ❺.

Composants



Structure



Textile



Pochette

Caractéristiques techniques

Chaise dépliée : $\pm 54 \times 53 \times 65$ cm


Chaise pliée : $\pm 45 \times 16 \times 15,5$ cm

Hauteur de l'assise : ± 27 cm


Capacité max. : ± 110 kg

Précautions d'emploi

- Ne pas utiliser ce produit pour d'autres raisons que son utilisation initiale.
- Utiliser sur une surface plate et ferme.
- Ne pas laisser des enfants seuls assembler ou désassembler la chaise.
- La capacité de charge est basée sur une répartition uniforme du poids exercé sur la structure.
- Attention : la structure peut être endommagée pendant l'utilisation dans le cas d'une charge déséquilibrée ou d'un choc.
- Veuillez garder le produit à distance d'une forte source de chaleur. Cela peut causer la déformation du plateau.
- Une migration de couleur peut se produire selon les caractéristiques du produit.
- Le type de tissu et la couleur peuvent entraîner une différence de poids entre les produits.

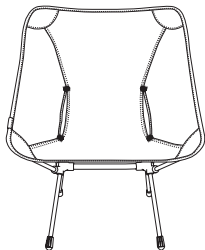


Assembly

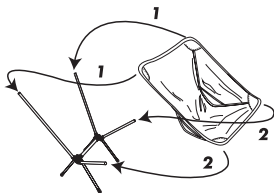

After inserting **1**, lay the chair on its back. It becomes easier to insert **2**.

Disassembly

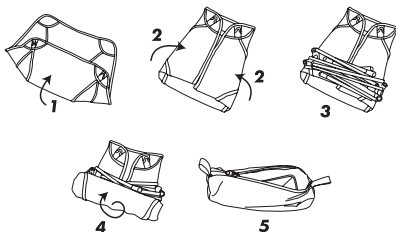

Fold the seat as shown **1** **2**. Place the disassembled frame on the folded seat and roll them up together **3** **4**. Place inside carrying bag **5**.

Components



Frame



Skin



Case

Specifications

Seat unfolded: $\pm 54 \times 53 \times 65$ cm,
 $\pm 21.26 \times 20.87 \times 25.59$ in (w x d x h)


Seat folded: $\pm 45 \times 16 \times 15.5$ cm,
 $\pm 17.72 \times 6.29 \times 6.10$ in (w x d x h)

Seat surface height: ± 27 cm, ± 10.62 in


Max. capacity: ± 110 kg, ± 242.5 lbs

Precautions for handling

- Do not use the product for any other purpose except its original use.
- Use on a flat, solid surface only.
- Be cautious not to get injured during assembly. Ensure the product is assembled properly before use. (Do not let children assemble the product.)
- Carrying capacity is based on even weight distribution across the frame.
- Caution: Frame could be damaged during use in case of unbalanced load distribution or shock.
- Keep the product away from excessive heat that might cause deformation of the product.
- Colour migration can occur depending on the product specification.
- Fabric type and colour can cause a weight difference between products.

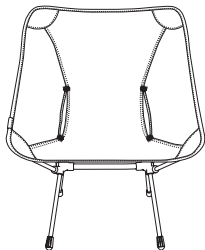


組み立て

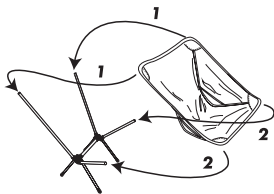

- ❶の部分を差し込んだ後、背面を下にしてチェアを寝かせると、
❷を差し込みやすくなります。

分解

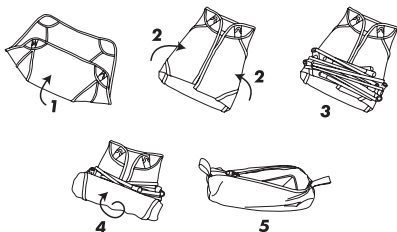

テキスタイルの部分を**①**、**②**のように折り畳みます。分解したフレームを折り畳んだテキスタイルの上に置き、**③**、**④**のように一緒に巻きます。**⑤**のようにすべてをポーチに収納します。

パーツ構成



フレーム



テキスタイル



ポーチ

仕様

使用時の寸法: $\pm 54 \times 53 \times 65$ cm

折り畳み時の寸法: $\pm 45 \times 16 \times 15.5$ cm

座面の高さ: ± 27 cm

耐荷重: ± 110 kg

構造部材: アルミニウム


張り材: ポリエステル 100%

取扱上の注意


- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 平らで固い地面の上でご使用ください。
- 組み立ての際は怪我をしないようご注意ください。使用前に製品が正しく組み立てられていることをご確認ください (お子様には組み立てさせないでください)。
- 耐荷重はフレームへ均等に荷重がかかった状態を基にしています。
- 荷重が均等にかかっていない場合や衝撃が加わった場合、使用中にフレームが破損する恐れがありますのでご注意ください。
- 変形する恐れがあるため、高熱を発するものには近づけないでください。
- 製品の特性によって色移りする場合があります。
- 生地タイプや色によって、製品の重さに差が生じる場合があります。

ルイ・ヴィトン ジャパン 株式会社

クライアントサービス T 0120 00 1854

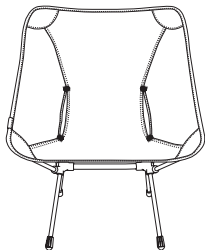


组装

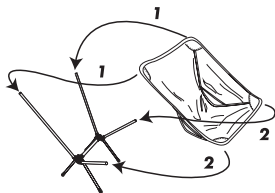

插入部件**①**后，将椅子向后倾倒，以较方便插入部件**②**。

拆卸

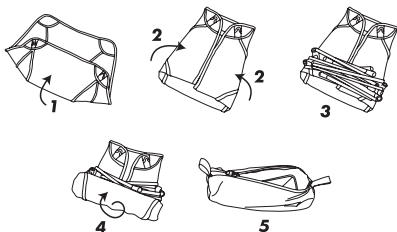

折叠布料部分**①②**。将拆卸下的支架放在折叠好的布料部分上，并一起卷起**③④**。然后一起装入收纳袋**⑤**中。

组件



支架



布料



收纳袋

技术特性

展开尺寸：±54 x 53 x 65 厘米

折叠尺寸：±45 x 16 x 15.5 厘米

座椅高度：±27 厘米

最大承重：±110 公斤

使用注意事项

- 请勿将本产品用于原始用途以外的目的。
- 仅限于平整坚固的地面上使用。
- 请勿让儿童单独组装或拆卸椅子。
- 承重能力指的是在重量均匀分布于支架的情况下，产品所能承受的最大重量。
- 注意：承重不均或受到撞击，可能会损坏支架。
- 请远离高温热源，以免导致材料变形。
- 视产品材质特性而定，颜色可能会沾染到其他物品上。
- 由于布料材质和颜色不同，产品之间可能会有些许重量差异。

